


KÜLSŐ TERÜLETFÜTÉS RÉTEGRENDJE

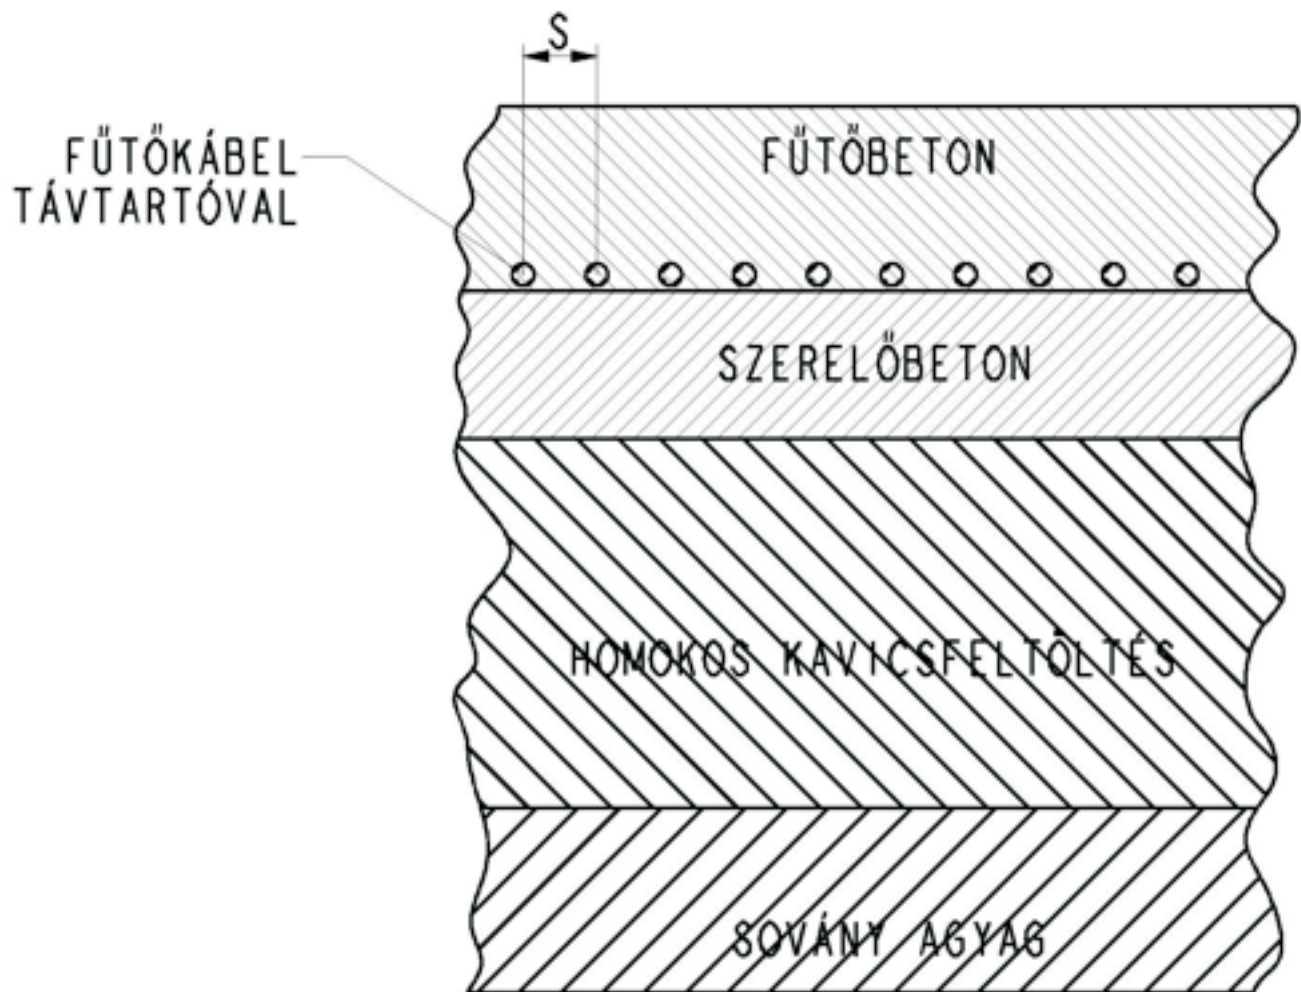

S = TELJESÍTMÉNYTŐL FÜGGŐ KÁBELTÁVOLSÁG

A FÜTŐ ÉS A SZERELŐBETONT LEHET EGYBE VAGY KÜLÖN BETONOZNI